

# **NINCOAIR®**





**NH90131 OVNIDRONE 2**

# **OVNI<sup>2</sup>**

MANUAL DEL USUARIO  
USER HANDBOOK  
MANUAL DO USUARIO  
HANDBUCH  
MANUEL DE L'UTILISATEUR  
MANUALE D'USO

**CONTENIDO - CONTENT - CONTEÚDO - INHALT - CONTENU - CONTENUTO**


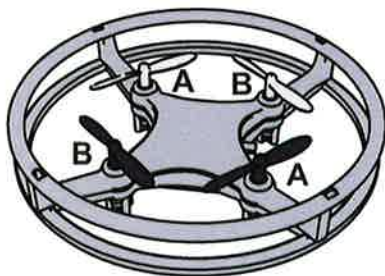
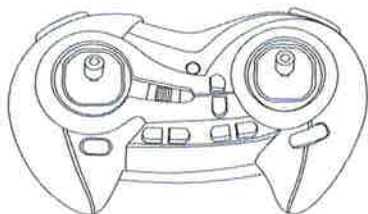


**ATTENTION**

- POSICIÓN HÉLICES
- BLADES POSITION
- POSIÇÃO HÉLICE
- PROPELLERSTELLUNG
- POSITION DE L'HÉLICE
- POSIZIONE ELICA




**COLOCACIÓN DE LAS PILAS - BATTERIES INSTALLATION - COLOCAÇÃO DAS BATERIAS - BATTERIE INSTALLATION - INSTALLATION DES PILES - INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**

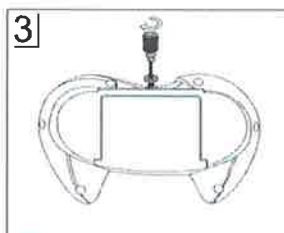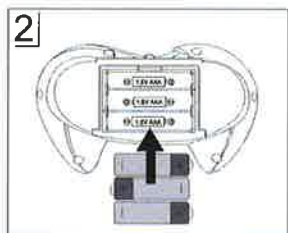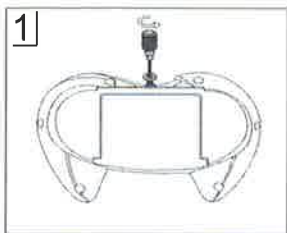


**3 x AAA 1,5 V  
(not included)**


**CÓMO JUGAR - HOW TO PLAY - COMO JOGAR - WIE SPIELEN - COMMENT JOUER - COME GIOCARE**


- ① Interruptor Apagado / Encendido - Switch: ON / OFF - Ligar / Desligar - An / Aus - Marche / Arrêt - ON / OFF
- ② LED indicador encendido/apagado - ON/OFF indicator LED - LED indicador de funcionamento - An / Aus LED - LED indicateur ON / OFF - LED indicatore ON / OFF
- ③ Arriba / abajo (acelerador) Derecha / izquierda (giro) - Up / down (throttle) Turn right or left - Cima / baixo (acelerador) Virar à direita ou à esquerda - Oben / Unten (Drossel) rechts / links (abbiegen) - Monter / descendre (gaz) à gauche / à droite (tourner) - ascendere / discendere (accelerare) girare a destra / sinistra **IOC mode pulsando / IOC mode by pressing**
- ④ Encendido motores / Parada de emergencia (3 seg.) - Start motors / Emergency stop (3 sec.) - Motores ON / Parada de emergência (3 seg.) - Motorlauf / Not-Halt (3 sek.) - Démarrer les moteurs / Arrêt d'urgence (3 sec.) - Motori ON / Arresto di emergenza (3 sec.)
- ⑤ Avance / retroceso & derecha / izquierda (alabeo) - Forward / Backward & right / left (roll) - avançar / retroceder & direita / esquerda (rolo) - vorwärts / rückwärts & links / rechtsh (krebs) - avant / arrière & gauche / droite (crab) - avanti / indietro & destra / sinistra (spostamento laterale)
- ⑥ Ajuste (avance / retroceso) - Trim (forward / backward) - Compensador (para trás / para a frente) - Trimmung (vorwärts/rückwärts) - Ajustement (avant / arrière) - regolamento (avanti / indietro)
- ⑦ Ajuste (Alabeo) - Trim (roll) - Compensador de rob - Trimmung (krebs) - Ajustement (crab) - regolamento dello spostamento laterale
- ⑧ Despegue / Aterrizar (automático) - Take off / Landing (automatic) - Decolagem / Aterragem (Automatic) - Abflug / Landung (automatisch) Décollage / Atterrissage (automatique) - Decollo / Atterraggio (automatico)
- ⑨ Modo DEMO / DEMO mode
- ⑩ FLIP 360°
- ⑪ Selector de velocidad / Dual rate 40 - 70 - 100%

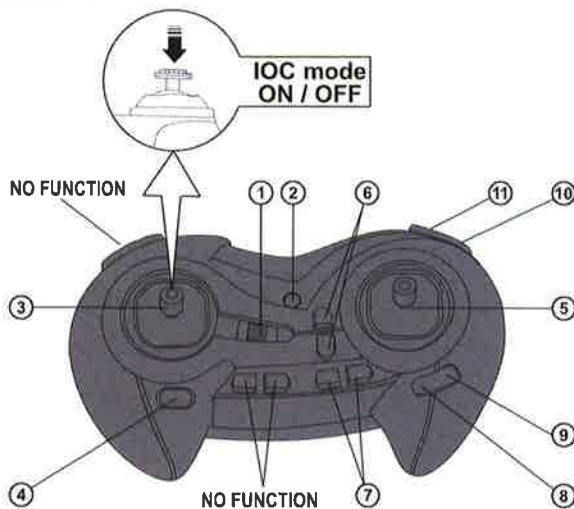



**DESPEGUE - TAKE OFF - DECOLAGEM - ABFLUG - DÉCOLLAGE - DECOLLO**

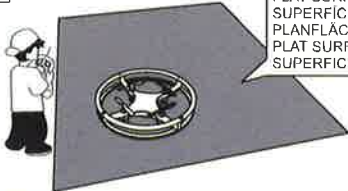1]  SUPERFICIE PLANA  
FLAT SURFACE  
SUPERFÍCIE LISO  
PLANFLÄCHE  
PLAT SURFACE  
SUPERFICIE PIANA

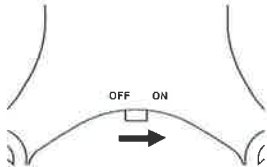2]  OFF ON  
→

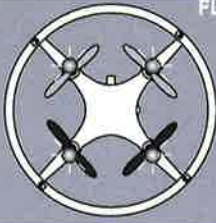3]  FLASHING LEDS

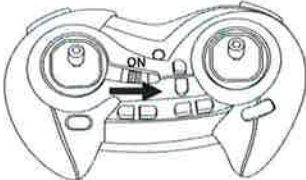4]  ON  
→

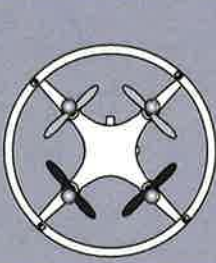5]  FIXED LEDS









6]  DELANTE: LUCES ROJAS  
FRONT: RED LIGHTS  
FRENTE: LUZES VERMELHAS  
VORNE: ROTE LICHTER  
AVANT: LUMIÈRE ROUGE  
DAVANTI: LUCE ROSSA

DETRÁS: LUCES VERDES  
REAR: GREEN LIGHTS  
ATRÁS: LUZ VERDE  
HINTEN: LICHT GRÜNES  
DERRIÈRE: LUMIÈRE VERT  
DIETRO: LUCE VERDE

PARA ARRANCAR / APAGAR mirar página siguiente  
TO START / STOP see next page  
PARA INICIAR / PARAR, ver página seguinte  
START / STOP, siehe nächste Seite  
POUR DÉMARRER / ARRÊTER, voir page suivante  
PER START / STOP, vedere la pagina successiva



**CONTROL DE VUELO - FLIGHT CONTROL - VÔO DO HELICOPTERO - HELIKOPTER FLIEGEN - VOL DE L'HÉLICOPTÈRE - FAR VOLARE L'ELICOTTERO**

**MODE 2**


			
			

## START / HOLD ALTITUDE MODE


- Pulsar botón (4) para encender el dron (motores en marcha). Para despegar, stick (3) hacia arriba. Cuando dejemos de dar gas (neutral), el dron mantendrá una altura de vuelo constante. Mover el stick hacia abajo para descender. Después de aterrizar, pulsar de nuevo el botón (3) para parar los motores (3 seg.).
- Press button (4) to turn on the drone (motors running). To take off, move left stick up (3). When we stop pulling the throttle (neutral), the **drone** will maintain a constant flight altitude. Move the stick down to descend. After landing, press the button (3) again to stop the motors (3 sec.).
- Pressione o botão (4) para ligar o dron (motores em funcionamento). Para decolar, movo o stick (3) para cima. Quando parou de dar gás (neutro), o dron mantém uma altura constante de vôo. Mova o stick a descer para baixo. Após o desembarque, pressione o botão (3) novamente para parar os motores (3 seg.).
- Drücken Sie die Taste (4), um die Dronen zu schalten (Motorlauf). Ausziehen, bewegen Sie den Stick (3) nach oben. Wenn wir aufhören Gas (neutral), die Dronen hat eine konstante Flughöhe. Bewegen Sie diesen Stick nach unten zu sinken. Nach der Landung, drücken Sie die Taste (3) erneut, um die Motoren zu stoppen (3 sek.).
- Appuyez sur le bouton (4) pour allumer le dron (démarrer les moteurs). Pour décoller, tenir le stick (3) en haut. Quand on arrête le gaz (neutre), le dron maintendra une hauteur de vol constante. Déplacez le stick vers le bas pour le faire descendre. Après l'atterrissage, appuyez à nouveau sur le bouton (3) pour arrêter les moteurs (3 sec.).
- Premere il pulsante (4) per accendere il dron (motore acceso). Per decollare, spostare la leva (3) verso l'alto. Quando smettiamo di dare gas (neutro), il dron mantiene quota di volo costante. Spostare il bastone giù a scendere. Dopo l'atterraggio, premere nuovamente il tasto (3) per fermare i motori (3 sec.).

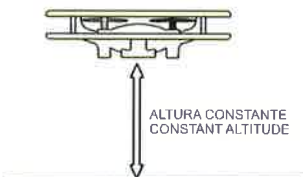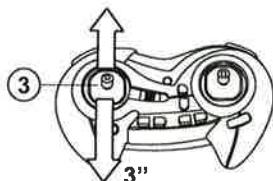

## ALTERNATIVAS DE APAGADO - TURN OFF ALTERNATIVES - DESCONTO ALTERNATIVO - ABSCHALTEN ALTERNATIVEN - ALTERNATIVES D'ARRET - DETENZIONE ALTERNATIVA

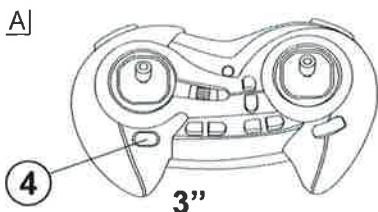


PARADA DE EMERGENCIA - EMERGENCY STOP - PARADA DE EMERGENCIA  
NOT-HALT - ARRÊT D'URGENCE - ARRESTO DI EMERGENZA

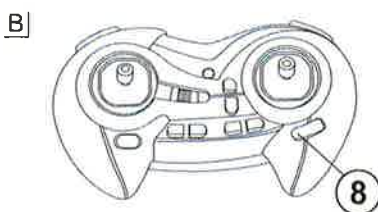

ATERRIZAJE AUTOMÁTICO - AUTO LANDING - AUTO ATERRAGEM  
AUTO LANDUNG - AUTO ATERRISSAGE - AUTO ATERRAGGIO

**COMPENSACIÓN DEL DRONE - TRIM ADJUSTMENTS - COMPENSAÇÃO DE DRONE - TRIMMUNG EINSTELLEN - RÉGLAGES DU DRONE - REGOLAZIONE DEL TRIM**

1]

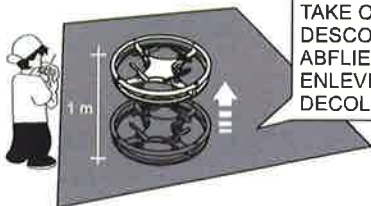


ELEVAR EL DRONE 1 m. DEBE PERMANECER QUIETO.  
 TAKE OFF THE DRONE 1 m. IT MUST REMAINS STILL.  
 DESCOLAR O DRONE 1 m. DEVE PERMANECER IMÓVEL.  
 ABFLIEGEN DER DRONE 1 m AUS. ES MUSS NACH WIE VOR.  
 ENLEVER 1 m LE DRONE. IL DOIT RESTER IMMOBILE.  
 DECOLLO IL DRONE 1 m. È NECESSARIO RIMANERE FERMI.

2]

**CORRECCIÓN DE MOVIMIENTOS - MOVEMENTS CORRECTION - CORREÇÃO DE MOVIMENTO - KORREKTUR DER BEWEGUNG - CORRECTION DES MOUVEMENTS - CORRÈZIONE DEI MOVIMENTI**

	<p>SI EL DRONE AVANZA, CORREGIR PULSANDO:                  IF DRONE GOES FORWARD, CORRECT BY PRESSING:                  SE O DRONE AVANZA, CORRETO PREMENTE:                  WENN DER DRONE VORWÄRTS GEHT, RICHTIG DURCH DRÜCKEN VON:                  SI LE DRONE AVANCE, CORRECT EN APPUYANT SUR:                  SE LA DRONE VA AVANTI, CORRETTO PREMENDO:</p>	
	<p>SI EL DRONE RETROCEDE, CORREGIR PULSANDO:                  IF DRONE GOES BACKWARD, CORRECT BY PRESSING:                  SE O DRONE RECUA, CORRETO PREMENTE:                  WENN DER DRONE TRITT ZURÜCK, RICHTIG DURCH DRÜCKEN VON:                  SI LE DRONE RECULE, CORRECT EN APPUYANT SUR:                  SE LA DRONE VA INDIETRO, CORRETTO PREMENDO:</p>	
	<p>SI EL DRONE ALABEA HACIA LA DERECHA, CORREGIR PULSANDO:                  IF DRONE ROLLS TO RIGHT, CORRECT BY PRESSING:                  SE O DRONE ROLA PARA À DIREITA, CORRETO PREMENTE:                  WENN DER DRONE LEHNENDE RECHTS, RICHTIG PRESSEN:                  SI LE DRONE INCLINE VERS LA DROITE, CORRECT EN APPUYANT SUR:                  SE LA DRONE SI INCLINA VERSO DRETTA, CORRETTO PREMENDO:</p>	
	<p>SI EL DRONE ALABEA HACIA LA IZQUIERDA, CORREGIR PULSANDO:                  IF DRONE ROLLS TO LEFT, CORRECT BY PRESSING:                  SE O DRONE ROLA PARA À ESQUERDA, CORRETO PREMENTE:                  WENN DER DRONE LEHNENDE LINKS, RICHTIG PRESSEN:                  SI LE DRONE INCLINE VERS LA GAUCHE, CORRECT EN APPUYANT SUR:                  SE LA DRONE SI INCLINA VERSO SINISTRA, CORRETTO PREMENDO:</p>	


**RESETEAR EL TRIM (VOLVER A LOS VALORES DE FÁBRICA) /  
 RESETTING TRIM (RESTORE DEFAULT SETTINGS)**

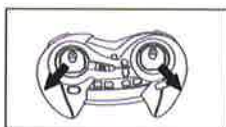

**3 sec. = beeeep!**

# FLIP 360° - SELECTOR DE VELOCIDAD / DUAL RATE

## ALL DIRECTIONS

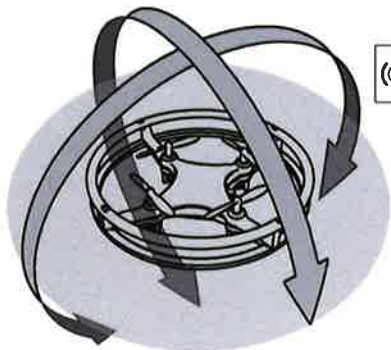

SPEED / VELOCIDAD	
40%	70% 100%
1 beep	2 beep 3 beep

- Pulsando el botón 10, es posible hacer acrobacias 3D.
- Pressing 10 button, it's possible perform 3D acrobatics.
- Pressionando o botão 10 é possível manobras 3d.
- Drücken der Taste 10 ist möglich 3D-Manöver.
- Appuyer sur le bouton 10 pour faire manœuvres 3D.
- Premendo il tasto 10 è possibile manovre 3d.


# CARGA - CHARGING - CARGA - LADEN - CHARGE - CARICARE



VIGILAR PROCESO DE CARGA  
KEEP AN EYE ON CHARGING PROCESS  
MONITORAR O CARREGAMENTO  
ACHTEN SIE AUF DEN LADEVORGANG  
IL FAUT SURVEILLER LA CHARGE  
SORVEGLIANZA DE LA CARICA




LED ENCENDIDO = CARGA COMPLETA  
LED ON = FULL CHARGE  
LED ON = PLENA CARGA  
LED EIN = VOLLADUNG  
LED ÉCLAIRANT = PLEINE CHARGE  
LED ILLUMINANTE = CARICA COMPLETA

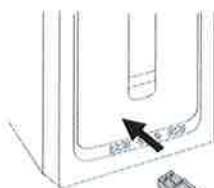

Li-po battery  
3.7v 170mAh

3

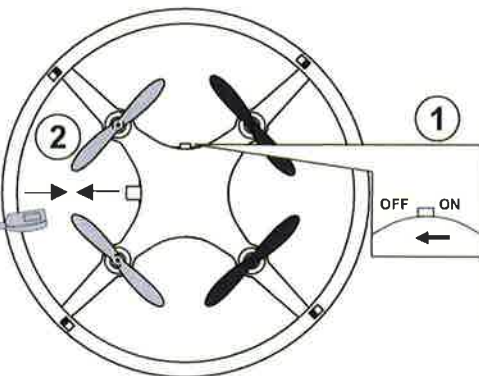

TIEMPO DE CARGA MÁXIMO  
MAXIMUM CHARGING TIME



±40 min

Después, desconectar 2 y 3.  
After that, disconnect 2 and 3

**CARACTERÍSTICAS**

- Drone 2,4 Ghz
- Largo tiempo de vuelo
- Diseño para uso en interiores
- Multidireccional y 4 canales
- Máxima estabilidad (6-axis giro)

**ESPECIFICACIONES:**

- Longitud fuselaje: 77mm
- Diámetro rotor principal: 34mm
- Peso: 14gr
- R/C 2,4 Ghz
- Área control: <20m
- Tiempo de vuelo: 5-7min
- 4 canales

**REQUERIMIENTOS BATERÍA EMISORA:**

Baterías necesarias: 3 x 1,5V AAA alcalinas (no incluidas)

**REQUERIMIENTOS BATERÍA DRONE:**

Batería incluida: 1 x 3,7 V 170 mAh Li-Po recargable

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Aviso: El modelo equipa un circuito electrónico que en ningún caso debe ser manipulado.

Cualquier modificación o cambio que se realice que no esté expresamente aprobado por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autorización del usuario para operar con este equipo.

1. Mantenga alejado el cuerpo (manos, pelo...) de las hélices mientras esté el interruptor en posición de encendido.
2. Desconectar el transmisor y helicóptero cuando no se use.
3. Sacar las pilas del transmisor cuando no esté en funcionamiento.
4. Para obtener máximo rendimiento y prestaciones se recomienda el uso de pilas alcalinas.
5. Mantenga el aparato siempre a la vista para supervisar lo todo el tiempo.
6. Reemplace las pilas tan pronto se detecten fallos en el funcionamiento.
7. Guarden estos datos para futuras referencias.
8. Es necesario un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras esté operando el producto.
9. El cargador de la emisora fue fabricado especialmente para su modelo. No lo utilice para cargar otras baterías que no sean las del helicóptero.

**PRECAUCIONES CON LAS BATERIAS**

1. Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
2. Deben quitarse las recargables de la emisora antes de iniciar su carga.
3. Las pilas recargables deben cargarse por un adulto.
4. No mezclar distintos tipos de pilas, ni mezclar nuevas con usadas.
5. Se recomienda utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes.
6. Compruebe la posición de las pilas según correcta polaridad.
7. Sacar las pilas agotadas del producto.
8. Las terminales de suministro no deben ser cortocircuitadas.

**DRONE EQUIPADO CON BATERÍA DE LI-PO RECARGABLE.****PRESTE ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES NORMAS DE SEGURIDAD DE USO:**

Por favor, guarde esta información para futuras consultas.

1. No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
2. No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
3. No arroje las baterías contra una superficie dura.
4. No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
5. Recargar las baterías con el cargador de batería indicado específicamente para este propósito.
6. No sobre-descargue las baterías.
7. No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
8. No sude las baterías ni las rasque o perforo con uñas u otros objetos cortantes.
9. No transporte ni almacene las baterías junto con objetos metálicos.
10. Cargue las baterías cada 6 meses
11. Apague el equipo después de usarlo
12. Para el reciclaje de las pilas, tape primero los polos con celo o introdúzcalo en una bolsa de plástico.
13. En caso que la batería se hinche o se deforme durante el proceso de carga o descarga, interrumpa de forma inmediata la carga o descarga. Existe riesgo de incendio. Ante la más mínima deformación o hinchazón de la batería, proceda a ponerla fuera de servicio.



**AVISO ESPECIAL PARA ADULTOS**

1. Revisar regularmente para evitar daños en el conector, cierre y otras partes. En caso de daño, el juguete no debe ser usado hasta que esté reparado.
2. Juguete no recomendado para menores de 8 años.
3. Usar siempre el cargador suministrado. No intente usar este cargador para otro tipo de baterías.
4. Es recomendable la supervisión de un adulto para instalar o sustituir las baterías.
5. En entornos con descargas electroestáticas la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Retirar las baterías del juguete cuando vaya a estar un cierto tiempo sin uso (sólo de la emisora).
2. Limpie la superficie del producto con un paño suave.
3. Mantenga el producto alejado del calor directo
4. No sumerja el producto en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos

**ZONAS DE VUELO**

Elija un lugar con las siguientes condiciones:

1. Zona interior/exterior con condiciones ambientales tranquilas (aires acondicionados/viento afectan considerablemente el vuelo).
2. Es aconsejable una superficie de 4m x 5m por una altura de mínimo 2,5m.
3. Asegúrese de que no haya elementos que interfieran en la zona de vuelo: ventiladores, lámparas de lectura, árboles,... u otros elementos peligrosos.

**AVISO**

**No recomendable para niños de menos de 8 años debido al pequeño tamaño de algunas piezas que pueden ser ingeridas o inhaladas.**

**No toque la hélice cuando esté en funcionamiento.**

**No juegue encima de la cabeza de las personas.**

**Se recomienda la supervisión de un adulto.**

**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
Las pales no giran	- Batería desconectada - La batería se está agotando	- Conectar - Recargue la batería

**CHARACTERISTICS:**

- 2,4 Ghz Drone
- Long flying time
- Indoor design
- Multidirectional and 4 channels
- Maximum stability (6-axis giro)

**ESPECIFICATIONS:**

- Fuselage length: 77mm
- Main rotor diameter: 34mm
- Weight: 14gr
- R/C 2,4 Ghz
- Control range: <20m
- Flying time: 5-7min
- 4 channels

**TRANSMITTER BATTERY REQUIREMENTS:**

Batteries not included: 3 x 1,5V AAA alkaline

**DRONE BATTERY REQUIREMENTS:**

Battery included: 1 x 3,7 V 170 mAh Li-Po rechargeable.

**SAFETY PRECAUTIONS:**

Warning: Do not manipulate the helicopter electronic equipment.

1. Do not touch any rotating part (gear, propeller...) when flying to avoid any injuries or damage.
2. Switch off the helicopter and the transmitter when not being in use.
3. Take off the batteries when not being in use.
4. It is recommended the use of alkaline batteries.
5. The vehicle must be always under supervision when operating.
6. Replace the batteries as soon any malfunctioning is detecting.
7. Save this manual for further references.
8. Please follow strictly this manual when operating.
9. The transmitter charger has been designed to operate with its own model batteries. Do not use it to charge other kind of batteries

**BATTERY CAUTIONS**

1. Not rechargeable batteries must not be chargeable.
2. Take off the batteries from the transmitter before charging.
3. Charging process must be done by an adult.
4. Do not mix different batteries or new and old batteries.
5. It is recommended the use of the same type of batteries.
6. Check the correct position and respect the polarity.
7. Take off the old batteries.

**DRONE FEATURED WITH LI-PO BATTERY RECHARGEABLE.  
PLEASE READ CAREFULLY THESE SECURITY GUIDELINES:**

Please, read through the whole instruction manual and keep for further reference.

1. Do not dispose of the battery into fire or heat.
2. Do not use or leave the battery near a heat source, such as fire or a heater.
3. Do not strike the battery or throw it against a hard surface.
4. Do not immerse the battery into water. Keep the battery cool and dry.
5. When recharging the battery, use only the charger designed for that purpose.
6. Do not over-discharge the battery.
7. Do not connect the battery to an electrical outlet.
8. Do not directly solder the battery or pierce it with a nail or other sharp object.
9. Do not transport or store the battery together with metal objects such as necklaces, hairpins, etc.
10. Charge the battery every six months.
11. Turn off your equipment power switch after use.
12. Recycle used batteries after covering the battery terminals with insulation tape or inserting the battery into an individual polybag.
13. Should the rechargeable battery swell or deform while discharging or recharging, you have to immediately stop charging or discharging the battery. There is a danger of fire! Even in case of slight deforming or ballooning the rechargeable battery has to be taken out of operation.

**SPECIAL WARNING FOR ADULTS**

1. Check regularly the product to avoid injuries. In case of damage, do not use again the toy until it will be totally repaired.
2. Toy not recommended for children under 8 years of age.
3. Always use the charger provided. Do not use this charger for other type of batteries.
4. It is recommended the substitution of batteries is done by an adult.
5. In certain environments (electrostatics) the vehicle could have a malfunctioning.

**MAINTENANCE**

1. Take off the batteries from the transmitter if the vehicle has not been used for a long period of time.
2. Clean the surface of the vehicle with a soft cloth.
3. Never leave the vehicle under a direct hot source.
4. Do not sink the vehicle under water.

**FLIGHT ENVIRONMENT**

Fly on a sunny day, without wind:

1. This helicopter is recommended for indoor/exterior use (avoid the air conditioned/wind, may affect the flight).
2. Do not fly in extreme temperature. Do not fly in strong wind. Select a large, wide-open area to fly (4m x 5m x 2,5m).
3. Make sure the area is far from people, animals, trees, buildings, high-voltage wire and other obstructions.

**WARNING**

**Not recommended for children under 8 years of age.  
Contains small parts likely to be swallowed or inhaled.**

**Do not touch any rotating part when flying.**

**Do not fly over people.**

**It is recommended to play under the guidance of an adult.**

**TROUBLE SHOOTING**

WHAT HAPPENS	CAUSE	SOLUTION
- The blades do not spin	- Battery disconnected - Battery almost exhausted	- Connect - Charge the battery

**CARACTERÍSTICAS**

- Helicóptero 2,4 Ghz
- Autonomia longa
- Concebido para uso em interiores
- Multidireccional e com 4 canais
- Máxima estabilidade (6-axis giro)

**ESPECIFICAÇÕES:**

- Comprimento da fuselagem: 77mm
- Diâmetro rotor principal: 34mm
- Peso: 14gr
- R/C 2,4 Ghz
- Área controle: <20m
- Tempo de voo: 5-7min
- 4 canais

**REQUISITOS BATERIA EMISSOR:**

Baterias necessárias: 3 x 1,5V AAA alcalinas (não incluídas)

**REQUISITOS BATERIA DRONE:**

Bateria incluída: 1 x 3,7 V 170 mAh Li-Po recarregável

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

Aviso: o modelo inclui um circuito electrónico que não deve ser manipulado em nenhuma circunstância. Qualquer modificação que não seja aprovada pelo fabricante pode invalidar a autorização do utilizador para manipular este equipamento.

1. Mantenha o Corpo (mãos, cabelo ...) dos hélices quando o interruptor está na posição de ligado
2. Desligue o helicóptero e o transmissor quando não os esteja a utilizar.
3. Retire as pilhas do emissor quando não estiver a ser utilizado.
4. Para obter um rendimento máximo recomendamos o uso de pilhas alcalinas
5. Mantenha o helicóptero sempre no seu campo de visão enquanto voa.
6. Substitua as pilhas assim que delectar falhas de funcionamento.
7. Guarde esta informação para referência futura.
8. Deve seguir estritamente o manual de instruções quando estiver a utilizar o produto.
9. O carregador do emissor foi fabricado especialmente para baterias Li-ion. Não o utilize para carregar baterias além da que vem incluída no helicóptero.

**PRECAUÇÕES COM AS BATERIAS**

1. As baterias não recarregáveis nunca devem ser carregadas
2. Devem lavar-se as baterias recarregáveis do emissor antes de as carregar.
3. As baterias recarregáveis devem ser carregadas por um adulto
4. Não misturar tipos diferentes de pilhas nem misturar novas com usadas.
5. Recomenda-se a utilização de pilhas do mesmo tipo ou equivalentes.
6. Verifique a polaridade das pilhas.
7. Retirar as pilhas descarregadas do produto.
8. Não curto-circuitar os terminais de alimentação.

**DRONE EQUIPADO COM BATERIA DE Li-Po RECARREGÁVEL.****PRESTE ATENÇÃO ÀS SEGUINTE NORMAS DE SEGURANÇA DE USO:**

Por favor, guarde esta informação para futuras consultas.

1. Não deite as baterias ao fogo ou outra fonte de calor.
2. Não use nem deixe as baterias próximo de uma fonte de calor como um fogo ou um aquecedor.
3. Não atire as baterias contra uma superfície dura.
4. Não mergulhe as baterias em água, mantenha-as num ambiente seco e fresco.
5. Recarregar as baterias com o carregador de bateria indicado especificamente para este propósito.
6. Não sobre-descarregue as baterias.
7. Não conecte as baterias a um dispositivo eléctrico.
8. Não solda as baterias nem as arranhe ou perfure com unhas ou outros objetos cortantes.
9. Não transporte nem armazene as baterias junto com objectos metálicos.
10. Carregue as baterias a cada 6 meses
11. Apague o equipamento depois de usar
12. Para a reciclagem das pilhas, tape primero os polos com fita adesiva ou introduza-as num saco de plástico.
13. Se a pilha inchar ou deformar-se durante os processos de carga ou de descarga, termine imediatamente o respetivo processo.  
Corre-se risco de incêndio! Mesmo que a deformação ou o inchaço sejam mínimos, a pilha tem que ser colocada fora de serviço.

**AVISO ESPECIAL PARA ADULTOS**

1. Rever regularmente para evitar danos no conector, fecho e outras partes. Em caso de danos, o brinquedo não deve ser utilizado até estar reparado.
2. Brinquedo não recomendado para menores de 8 anos.
3. Usar sempre o carregador fornecido. Não tente usar este carregador para outros tipos de baterias.
4. É recomendável a supervisão de um adulto para instalar ou substituir as baterias.
5. Em ambientes com descargas electrostáticas é possível que o produto não trabalhe bem e tenha que ser reconfigurado.

**CUIDADO E MANUTENÇÃO**

1. Retirar as baterias do emissor quando não o vai utilizar durante algum tempo.
2. Limpe a superfície do produto com um pano suave.
3. Mantenha o produto afastado do calor directo.
4. Não mergulhe o produto em água, pois pode danificar os componentes electrónicos.

**ZONAS DE VÔO:**

Escolha um local com as seguintes condições:

1. Zona interior/exterior com condições ambientais tranquilas (aparelhos de ar condicionado/vento afectam consideravelmente o vôo)
2. Recomenda-se uma superfície de 4m x 5m com uma altura mínima de 2,5m.
3. Assegure-se que não existam elementos que interfiram na zona de vôo: ventiladores, candeeiros, árvores ... elementos perigosos.

**AVISO**

**Não recomendável para crianças com menos de 8 anos devido ao pequeno tamanho de algumas peças que podem ser ingeridas ou inaladas. Não toque no hélice quando está em funcionamento. Não voe por cima de outras pessoas. Utilizar sob supervisão de um adulto.**

**SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

SINTOMA	CAUSA	SOLUCION
- O hélice não se move	- Bateria desconectada - A bateria está descarregada	- Conectar - Recarregue a bateria

**EIGENSCHAFTEN:**

- 2,4 Ghz Drone
- Lange Flugzeit
- Für Indoor Gebrauch
- Multidirektional und 4-Kanal
- Maximal stabilität (6-axis giro)

**TECHNISCHE DATEN:**

- Gesamtlänge: 77mm
- Rotordurchmesser: 34mm
- Gewicht: 14gr
- R/C 2,4 Ghz
- Flugradius: <20m
- Flugzeit: 5-7min
- 4 Kanäle

**ERFORDERLICHE SENDERBATTERIEN:**

Benötigte Batterien: 3 x 1,5V AAA Alkaline (nicht enthalten)

**ERFORDERLICHE DRONEBATTERIEN:**

Enthaltene Batterien: 1 x 3,7V 170 mAh Li-Po Akku

**SICHERHEITSHINWEISE:**

Warnung: Nehmen Sie keine Veränderungen an der Elektronik vor!

1. Fassen Sie nicht in den drehenden Rotor um während des Fluges Schäden zu vermeiden. Hände, Gesicht, Haare und lose Kleidung sind vom Rotor fernzuhalten
2. Schalten Sie Sender und Helikopter bei Nichtbenutzung aus
3. Entfernen Sie bei Nichtgebrauch die Batterien aus dem Sender
4. Es werden Alkaline Batterien empfohlen
5. Das Modell muss unter ständiger Aufsicht sein
6. Ersetzen Sie die Batterien bevor Störungen auftreten
7. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf
8. Bitte halten Sie sich an die Bedienungsanleitung
9. Das Sender Ladegerät wurde speziell für den im Modell verwendeten Akku entwickelt. Laden Sie damit keine anderen Akkus oder Batterien.
10. Um Risiken zu vermeiden, das Fluggerät niemals bedienen, wenn Sie auf dem Boden oder auf einem Stuhl sitzen. Das Fluggerät in einer Position bedienen, aus der heraus gegebenenfalls schnell ausgewichen werden kann.

**BATTERIE HINWEISE:**

1. Laden Sie keine Alkaline Batterien auf!
2. Nehmen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Sender heraus
3. Das Laden muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden
4. Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen
5. Es wird empfohlen immer den gleichen Typ Batterien zu verwenden
6. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität
7. Entfernen Sie alte Batterien in die dafür vorgesehenen Sammelstellsen

**DER DRONE IST MIT EINEM AUFLADBAREN LI-PO AUSGESTATTET.****BITTE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN:**

1. LiPo/Li-ion-Akku niemals ins Feuer werfen oder an heißen Orten aufbewahren.
2. Zum Aufladen dieses LiPo/Li-ion-Akkus darf als schließliches des mitgelieferte Ladegerät verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Lade gerätes kann zu einer dauerhaften 3. Beschädigung des Akkus sowie benachbarter Teile führen und körperliche Schäden verursachen!
4. Der Akku ist fest eingebaut und sollte nur durch einen Experten oder Fachhändler ausgetauscht werden
5. Niemals ein Ladegerät für NiCd-/NiMH-Akkus verwenden!
6. Für den Aufladevorgang ist immer auf eine feuerfeste Unterlage und eine brandsichere Umgebung zu achten.
7. Während des Auf- und Entladevorgangs den Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.
8. Nicht löten Sie die Batterie oder durchbohrt sie mit einem Nagel oder anderen scharfen Gegenstand.
9. Die Kontakte dürfen niemals getrennt oder kurzgeschlossen werden.
10. Die Kontakte des Akkus niemals auseinanderbauen oder verändern.
11. Die Zellen des Akkus nicht beschädigen oder aufstechen. Es besteht Explosionsgefahr!
12. Der Akku darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
13. Falls sich der Akku während des Entlade- oder Ladevorgangs aufbläht oder verformt, beenden Sie sofort das Laden oder Entladen. Besteht Brand gefahr! Selbst bei geringer Verformung oder Ballonbildung muss ein Akku aus dem Betrieb genommen werden.

**SPEZIELLE HINWEISE FÜR ERWACHSENE**

1. Prüfen Sie regelmäßig die ordnungsgemäße Funktion des Helikopters und Senders. Im Falle eines Defektes nutzen Sie es nicht bis vollständig repariert wurde
2. Das Spielzeug ist für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet
3. Nutzen Sie das Ladegerät nur unter Aufsicht. Nutzen Sie den Lader nicht für andere Akkus oder Batterien.
4. Es wird empfohlen die Batterien von einem Erwachsenen zu verwalten
5. Elektrostatik kann Störungen verursachen.

**WARTUNG**

1. Entfernen Sie die Batterien wenn der der Helikopter länger nicht in Betrieb ist.
2. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen und nur feuchtem Tuch.
3. Den Helikopter von heissen Quellen wie Glühlampe, Sonne etc. fernhalten.
4. Den Helikopter von Wasser fernhalten.

**FLUGVORAUSSETZUNGEN**

Fliegen Sie an einem sonnigen Tag ohne Wind

1. Dieser Helikopter ist für Indoor/outdoor Flug geeignet
2. Fliegen Sie nicht bei extremen Temperaturen oder starkem Wind. Suchen Sie sich ein großes, freies Gelände zum.
3. Stellen Sie sicher, das dieses Areal weit genug von Menschen, Tieren, Häusern und Stromleitungen ist.

**WARNUNG**

**Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Kleinteile können verschluckt werden. Nicht in den drehenden Rotor fassen. Nicht über Personen fliegen. Es wird empfohlen unter Aufsicht eines Erwachsenen zu fliegen.**

**FEHLERSUCHE**

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
- Die Rotorblätter bewegen sich nicht	- Batterie abgeklemmt - Akku entladen	- Verbinden - Akku aufladen

**CARACTERISTIQUES**

- Drone 2,4 Ghz
- Long temps de vol
- Conçu pour être utilisé à l'intérieur
- Multidirectionnel et 4 canaux
- Stabilité maximale (6-axis giro).

**SPÉCIFICATIONS:**

- Longueur fuselage : 77mm
- Diamètre rotor principal : 34mm
- Poids : 14gr
- RC 2,4 Ghz
- Zone de contrôle : <20m
- Temps de vol : 5-7min
- 4 canaux

**CONDITIONS REQUISES PILES ÉMETTEUR:**

Piles nécessaires: 3 x 1,5 V AAA alcalines (non incluses)

**CONDITIONS REQUISES BATTERIE DRONE:**

Batterie incluse: 1 x 3,7 V 170 mAh Li-Po rechargeable

**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :**

Avertissement: Le modèle dispose d'un circuit électronique qui ne doit pas être modifié. Toute modification ou tout changement réalisé sans l'autorisation préalable obtenue de la part du responsable, est susceptible d'invalider l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

1. Veuillez éloigner le corps (mains, cheveux...) des hélices lorsque l'interrupteur est en position de marche.
  2. Veuillez déconnecter l'émetteur et l'hélicoptère lorsqu'ils ne sont pas en fonctionnement.
  3. Afin d'obtenir le rendement optimum et les meilleures prestations, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines.
  4. Veillez à ce que l'appareil soit toujours dans votre champ de vision, afin de pouvoir le surveiller à tout moment.
  5. Veuillez remplacer les piles dès l'apparition de faiblesses dans l'utilisation de l'appareil.
  6. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
  7. Vous devez respecter les instructions figurant dans ce manuel pour utiliser ce produit.
  8. Le chargeur de l'émetteur a été fabriqué spécialement pour votre modèle.
- Veillez ne pas vous en servir pour charger des batteries autres que celles de l'hélicoptère.

**PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES BATTERIES**

1. Il ne faut pas recharger les piles non rechargeables.
2. Vous devez retirer les piles rechargeables de l'émetteur avant de procéder au chargement.
3. Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte.
4. Ne pas mélanger les différents types de piles, ne pas mélanger les piles neuves et les piles usagées.
5. Nous vous recommandons d'utiliser des piles du même type ou d'un type équivalent.
6. Veuillez vérifier que la position des piles respecte la polarité.
7. Veuillez retirer les piles usagées du produit.
8. Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.

**DRONE EQUIPÉ AVEC UN ACCUS Li-Po RECHARGEABLE.  
RESPECTEZ CES REGLES DE SECURITE**

1. Ne jetez pas l'accus au feu et ne le laissez pas dans un endroit très chaud.
2. N'exposez pas l'accus directement au soleil, il risque d'exploser, de surchauffer ou de prendre feu.
3. Ne faites pas subir de choc à l'accus
4. Ne laissez pas l'accus prendre l'humidité
5. Chargez l'accus uniquement en vous servant du chargeur fourni.
6. Éteignez le chargeur lorsque l'accus du jouet est chargé et débranchez-le toujours du modèle.
7. Pendant le processus de chargement et de déchargement ne pas laisser la batterie sans surveillance.
8. Ne pas souder les accus ni les gratter ou percer avec des clous ou autres objets perforants.
9. Ne pas transporter ou stocker des accus avec des objets métalliques qui risqueraient de provoquer un court-circuit.
10. Recharger l'accus tous les 6 mois.
11. Éteignez l'appareil après utilisation.
12. Pour le recyclage de l'accus, couvrir d'abord les éléments avec du ruban adhésif ou le mettre dans un sac en plastique.
13. Si l'accu gonfle ou se déforme pendant la décharge ou la charge, mettre immédiatement fin à la décharge ou recharge.  
Il y a risque d'incendie. Même en présence d'une faible déformation ou gonflement, un accu doit être mis hors service.



**AVERTISSEMENT SPÉCIAL POUR LES ADULTES**

1. Veuillez vérifier de façon régulière, et ce afin de prévenir et d'éviter les dommages: le connecteur, les fermetures et les autres pièces. En cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé jusqu'à être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.
2. Jouet non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans.
3. Veuillez toujours utiliser le chargeur fourni. N'essayez pas d'utiliser le chargeur pour un autre type de batteries.
4. Nous recommandons la présence d'un adulte pour installer ou remplacer les piles.
5. Il est possible que dans un environnement propice a des décharges électrostatiques, des dysfonctionnements se produisent et qu'une nouvelle configuration soit nécessaire.

**SOIN ET MAINTENANCE**

1. Veuillez retirer les piles du jouet lorsqu'il ne va pas être utilisé pendant un certain temps (concerne uniquement la télécommande).
2. Nettoyez la surface du produit avec un chiffon doux.
3. Conservez le produit éloigné de la chaleur directe.
4. Ne plongez pas le produit dans l'eau, cela peut détériorer les composants électroniques.

**ZONES DE VOL**

Veuillez choisir un lieu disposant des conditions suivantes:

1. Zone intérieure/extérieure disposant de conditions environnementales calmes (les systèmes de climatisation/vent affectent considérablement le vol)
2. Nous conseillons une surface de 4 m x 5 m avec une hauteur minimale de 2,5 m
3. Veillez à ce qu'il n'y ait pas plus d'éléments interférant la zone de vol : ventilateurs, lampes de lecture, arbres... et autres éléments dangereux.

**AVERTISSEMENT**

**Non recommandé aux enfants de moins de 8 ans car ce jouet contient des pièces de petite taille pouvant être avalées ou inhalées. Ne touchez pas l'hélice lorsqu'elle est en fonctionnement. Ne faites pas voler l'appareil au dessus de la tête des personnes. Présence d'un adulte recommandée.**

**RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

SYMPTÔME	CAUSE	SOLUTION
- Les pales ne tournent pas	- Batterie débranchée - La batterie est déchargée	- Brancher - Rechargez la batterie

**CARATTERISTICHE**

- Drone a 2,4 Ghz
- Volo a lunga durata
- Disegnato per utilizzo all'interno
- Multidirezionale e 4 canali
- Massima stabilità (6-axis giro)

**SPECIFICHE TECNICHE:**

- Lunghezza fusoliera: 77mm
- Diametro rotazione principale: 34mm
- Peso : 14 gr
- R/C 2,4 Ghz
- Raggio di controllo: <20m
- Tempo di volo: 5-7min
- 4 canali

**ASSORBIMENTO BATTERIA TRASMETTITORE:**

Batterie richieste: 3 x 1,5V AAA alcaline (non comprese)

**ASSORBIMENTO BATTERIE DRONE:**

Batteria inclusa: 1 x 3,7 V 170 mAh Li-Po ricaricabile

**AVVISI DI SICUREZZA:**

Avvertimento: non manipolate l'equipaggiamento elettronico dell'elicottero

1. Non toccate qualsiasi parte rotante (Ingranaggi, elica) mentre è in volo per evitare di ferimenti o danneggiamenti
2. Quando non è in uso, spegnete sempre sia l'elicottero che il trasmettitore
3. Quando non è in uso, staccate le batterie
4. Si raccomanda l'impiego di batterie alcaline
5. Il velivolo deve sempre essere supervisionato quando è in volo
6. Sostituite le batterie non appena si verificano dei malfunzionamenti
7. Conservate questo manuale per future consultazioni
8. Seguite attentamente le indicazioni di questo manuale
9. Il caricatore del trasmettitore è stato progettato esclusivamente per questo modello. Non utilizzatelo per caricare altri tipi di batterie.

**PRECAUZIONI BATTERIA**

1. Non devono essere ricaricate batterie non ricaricabili
2. Togliete le batterie dal trasmettitore prima di avviare la ricarica
3. Il processo di ricarica deve essere eseguito da un adulto
4. Non mischiate batterie di tipo diverso o nuove batterie con vecchie batterie
5. Si raccomanda di utilizzare batterie dello stesso tipo
6. Controllate il posizionamento delle batterie e la polarità
7. Rimuovete batterie vecchie

**DRONE DOTATO DI BATTERIA RICARICABILE Li-Po.****LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA:**

E' consigliabile leggere tutto il manuale d'istruzione e conservarlo per consultazioni future.

1. Non gettate la batteria nel fuoco o su fonti di calore
2. Non utilizzate o abbandonate la batteria vicino a fonti di calore
3. Non battete e non lanciate la batteria contro una superficie dura
4. Non immergete la batteria sott'acqua. Conservare la batteria in luogo fresco e asciutto
5. Quando ricaricate la batteria, utilizzate solamente l'apposito caricatore
6. Non scaricate mai completamente la batteria
7. Non collegate la batteria ad una presa elettrica
8. Non saldare la batteria e non forare la batteria con un oggetto appuntito o tagliente
9. Non trasportare o conservare la batteria vicino ad oggetti metallici come collane, spille, forcine per i capelli, o simili
10. Ricaricare la batteria ogni sei mesi
11. Spegnete l'interruttore della corrente dopo l'uso
12. Smaltite le batterie usate negli appositi luoghi dopo aver ricoperto i terminali con nastro isolante oppure avvolgeteli in un sacchetto di plastica
13. Se durante il processo di scarica o carica l'accumulatore si gonfia o deforma, interrompere immediatamente il relativo processo.  
Esiste pericolo d'incendio! Un accumulatore non deve più essere utilizzato già in presenza di una minima deformazione o rigonfiamento.

**AVVERTIMENTO PER UTENTI ADULTI**

1. Controllate regolarmente il prodotto per evitare ferimenti.  
Qualora l'articolo è stato danneggiato, non utilizzatelo più fino a quando non è stato completamente riparato
2. Articolo non consigliato per l'uso di bambini con meno di 8 anni
3. Usate sempre solo il caricatore in dotazione. Non utilizzate mai questo caricatore per altri tipi di batterie
4. Si raccomanda che la sostituzione delle batterie venga eseguita da un utente adulto
5. In alcuni ambienti carichi elettrostaticamente, il velivolo può non funzionare.

**MANUTENZIONE**

1. Togliete le batterie dal trasmettitore se il velivolo non verrà utilizzato per un lungo periodo
2. Pulite la superficie del velivolo con un panno morbido
3. Non abbandonate mai il velivolo vicino ad una fonte di calore
4. Non sommergere il velivolo sott'acqua.

**SITI DI VOLO**

Scegliere un luogo con le seguenti condizioni:

1. Area interna / esterna con condizioni di calma (condizionatori d'aria / vento influenzano notevolmente il volo).
2. E' consigliabile superficie 4m x 5m con un'altezza minima di 2,5 m.
3. Assicurarsi che non ci sono elementi che interferiscono in volo: ventilatori, lampade, alberi, ... altri elementi pericolosi.

**AVVERTIMENTO**


**Articolo non consigliato per l'uso dei bambini con meno di 8 anni.**  
**Contiene parti piccole che possono essere facilmente ingoiate o inalate.**  
**Non toccare qualsiasi parte rotante quando è in volo.**  
**Non fatelo volare sopra la gente.**  
**Si raccomanda di giocare sempre sotto la sorveglianza di un adulto.**

**INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI**

COSA SUCCEDDE	LA CAUSA	LA SOLUZIONE
- Le pale non girano	- Batteria scollegata - Batteria quasi scarica	- Collegare - Caricare la batteria


ESPAÑOL

No recomendado para menores de 8 años. Debe ser usado con precaución y sentido común y requiere una un mínimo básico de habilidad para su pilotaje. No utilizar este producto de manera segura y responsable puede causar lesiones o daños en el propio producto u otras propiedades. Este producto no está recomendado para niños sin la estricta supervisión de un adulto. El manual del producto contiene instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento. Es importante leer el manual y seguir las instrucciones y avisos que explica antes de manipularlo, prepararlo o usar para poder pilotarlo correctamente y evitar daños o lesiones.




ENGLISH

Children under the age of 8 are forbidden. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. The product manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or injury.



PORTUGUES

Não recomendado para menores de 8 anos. Deve ser usado com precaução e sentido de responsabilidade, requer um mínimo básico de habilitação para sua pilotagem. Não utilizar este produto de maneira insegura e irresponsável, pode causar lesões ou danos no próprio produto ou em outras propriedades. Este produto não é recomendado para crianças sem a supervisão de um adulto. O manual do produto contém instruções de segurança, uso e manutenção. É importante ler o manual e seguir as instruções e avisos que explica antes de o manipular, preparando-o para usar, poder pilotá-lo corretamente e evitar danos ou lesões.




DEUTSCH

Es ist für Kinder unter 8 Jahre nicht geeignet. Es sollte mit viel Vorsicht und gesundem Menschenverstand verwendet werden und um ihn zu steuern ist ein Minimum an Handfertigkeit notwendig. Eine nicht sichere und unverantwortliche Verwendung kann zu Schäden am Modell selber als auch an anderen Gegenständen führen. Dieses Gerät ist nicht für Kinder ohne strikte Überwachung durch einen Erwachsenen geeignet. Aus dem Handbuch zu diesem Modell gehen wichtige Hinweise zur Sicherheit, Verwendung und Wartung hervor. Daher sollten Sie dieses aufmerksam lesen und die darin enthaltenen Anweisungen und Hinweise beachten, bevor Sie das Modell vorbereiten und in Betrieb nehmen. Auf diese Weise werden Sie lernen, ihn korrekt zu steuern und Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.




FRANÇAIS

Interdit aux enfants de moins de 8 ans. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens, il faut des connaissances de base en mécanique. Le fait de ne pas utiliser ce produit d'une manière sécuritaire et responsable peut provoquer des blessures ou des dommages au produit ou à d'autres biens. N'est pas adapté à une utilisation par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. Le manuel contient des instructions relatives à la sécurité, à l'utilisation et à l'entretien de ce produit. Il est essentiel de lire et de suivre toutes ces instructions et les avertissements avant assemblage, installation ou utilisation du produit afin de garantir un fonctionnement correct sans causer de dommages ou de blessures.



ITALIANO

Non è adatto per bambini con meno di 8 anni. Deve essere utilizzato con molta cautela e con buon senso. Per il comando a distanza è richiesta un minimo di manualità. L'utilizzo insicuro e irresponsabile può provocare danni allo stesso modello e danneggiare anche altre cose. Questo articolo non può essere utilizzato da bambini senza la sorveglianza e la guida di un adulto. Il manuale d'uso specifica molte indicazioni per la sicurezza, per l'uso e per la manutenzione. Per questa ragione è molto importante seguire le indicazioni del manuale d'uso e pertanto è importantissimo leggerlo con attenzione e seguirne scrupolosamente sia le istruzioni che le indicazioni in esso contenute prima di metterlo in funzione. Solo in questo modo riuscirte ad imparare di comandarlo correttamente evitando danni o ferimenti.



## NOTES

NINCO DESARROLLOS S.L. declara que este sistema de radiocontrol está en conformidad con los requisitos básicos de las correspondientes Directivas Europeas. La Declaración de Conformidad original se puede obtener accediendo a la sección **descargas** de la siguiente dirección web: **www.ninco.com**

NINCO DESARROLLOS S.L. hereby declares that this radio control system is in accordance with the basic requirements of the corresponding European Directives. The original Declaration of Conformity can be obtained clicking the **download** area in the following web address: **www.ninco.com**

**Español [Spanish]:**

Por medio de la presente NINCO DESARROLLOS S.L. declara que el equipo de radio control cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

**English:**

Hereby, NINCO DESARROLLOS S.L., declares that this Radio Control Equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**Português [Portuguese]:**

NINCO DESARROLLOS S.L. declara que este Radio Control Equipment está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

**Deutsch [German]:**

Hiermit erklärt NINCO DESARROLLOS S.L., dass sich das Gerät Radio Control Equipment in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

**Français [French]:**

Par la présente NINCO DESARROLLOS S.L. déclare que l'appareil de Radio Control est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

**Italiano:**

Con la presente, la NINCO DESARROLLOS S.L. dichiara che questa attrezzatura di Radio Controllo è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o richiesta dalla Direttiva 1999/5/CE

SERVICIO TÉCNICO ONLINE: PARA GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE VISITE [www.ninco.com](http://www.ninco.com)  
ONLINE CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY VISIT [www.ninco.com](http://www.ninco.com).

CE 0890



MADE IN CHINA

**NINCOAIR** is brand of NINCO DESARROLLOS S.L.

Ctra. de l'Hospitalet 32  
08940 Cornellà Barcelona Spain

CIF B-60307725

[www.ninco.com](http://www.ninco.com)