

NEBOTS

NT10039 "GLOB"



INFRARED CONTROLLED ROBOT

GLOB

NINCO

*MANUAL DEL USUARIO
USER HANDBOOK
MANUAL DO USUARIO
HANDBUCH
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'USO*

CONTENIDO - CONTENTS - CONTEÚDO - INHALT - CONTENU - CONTENUTO



1 x EMISORA
TRANSMITTER
EMISSOR
SENDER
TÉLÉCOMMANDE
TRASMETTITORE



1 x ROBOT



1 x MANUAL DE USUARIO
HAND BOOK
MANUAL DE INSTRUÇÕES
HANDBUCH
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'USO


NOT INCLUDED



6 x PILAS
BATTERIES
BATERIAS
BATTERIEN
PILES
BATTERIE


COLOCACIÓN DE LAS PILAS - BATTERIES INSTALLATION - COLOCAÇÃO DAS BATERIAS - BATTERIE INSTALLATION - INSTALLATION DES PILES - INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1 ROBOT

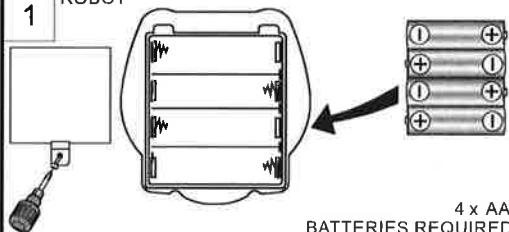

4 x AA
BATTERIES REQUIRED

2 CONTROLLER

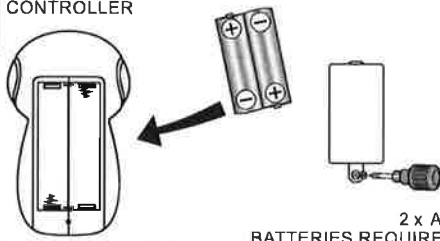

2 x AA
BATTERIES REQUIRED

CÓMO JUGAR - HOW TO PLAY - COMO JOGAR - WIE SPIELEN - COMMENT JOUER - COME GIOCARE

ESP

1. Avance
2. Marcha atrás
3. Led
4. Izquierda
5. Derecha
6. Bailar / Canción
7. Emisor IR

ENG

1. Forward
2. Backward
3. Led
4. Left
5. Right
6. Dance / Song
7. IR Emitter

PT

1. Avançar
2. Retroceder
3. Led
4. Esquerda
5. Direita
6. Dançar / Canção
7. Emissor IR

DE

1. Vorwärts
2. Zurück
3. Led
4. Links
5. Rechts
6. Schwofen / Lied
7. IR Sender

FR

1. Avancer
2. Reculer
3. Led
4. Gauche
5. Droite
6. Danser / Chanson
7. Émetteur IR

IT




1. Avanti
2. Indietro
3. Led
4. Sinistra
5. Destra
6. Danzare / Canzone
7. Trasmettitore IR

RANGE
5 m



MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT

1. PONER EN MARCHA EL ROBOT (BOTÓN ON/OFF)
TURN ON THE ROBOT (ON/OFF BUTTON)

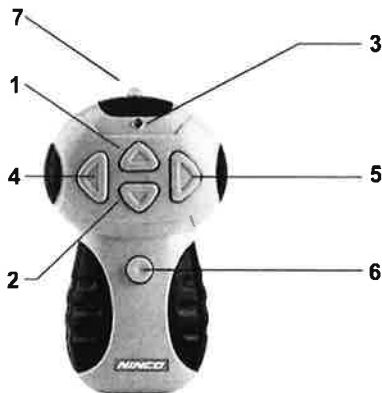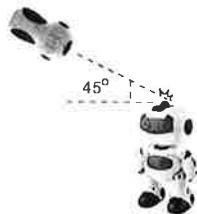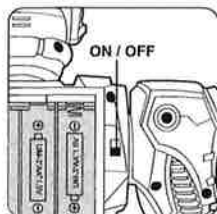

FUNCIONES - FUNCTIONS - FUNÇÕES - FUNKTIONEN - FONCTIONS - FUNZIONI

- Avance
- Forward
- Avançar
- Vorwärts
- Avancer
- Avanti



- Marcha atrás
- Backward
- Retroceder
- Zurück
- Reculer
- Indietro



- Izquierda
- Left
- Esquerda
- Links
- Gauche
- Sinistra



- Derecha
- Right
- Direita
- Rechts
- Droite
- Destra



- Bailar / Canción
- Dance / Song
- Dançar / Canção
- Schwofen / Lied
- Danser / Chanson
- Danzare / Canzone



2 CANCIONES DIFERENTES
2 DIFFERENT SONGS

ATENCIÓN - WARNING - AVISO - WARNUNG - AVIS - ATTENZIONE

ESP

PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS:

1. Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
2. Deben quitarse las recargables de la emisora antes de medir su carga.
3. Las pilas recargables deben cargarse por un adulto.
4. No mezclar disíntos tipos de pilas, ni mezclar nuevas con usadas.
5. Se recomienda utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes.
6. Compruebe la posición de las pilas según correcta polaridad.
7. Sacar las pilas agoladas del producto.
8. Las terminales de suministro no deben ser cortocircuitadas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Retirar las baterías del juguete cuando vaya a estar un cierto tiempo sin uso (sólo de la emisora).
2. Limpie la superficie del producto con un paño suave.
3. Mantenga el producto alejado del calor directo.

DE

BATTERIE HINWEISE

1. Laden Sie nie Alkaline Batterien auf!
2. Nehmen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Sender heraus.
3. Das Laden muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
4. Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen.
5. Es wird empfohlen immer den gleichen Typ Batterien zu verwenden.
6. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität!
7. Entfernen Sie alle Batterien in die dafür vorgesehenen Sammelstellen!

WARTUNG

1. Entfernen Sie die Batterien wenn das Boot länger nicht in Betrieb ist.
2. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen Tuch.
3. Das Boot von heißen Quellen wie Glühlampe, Sonne etc. fernhalten.

ENG

BATTERY CAUTIONS

1. Not rechargeable batteries must not be chargeable.
2. Take off the batteries from the transmitter before charging.
3. Charging process must be done by an adult.
4. Do not mix different batteries or new and old batteries.
5. It is recommended the use of the same type of batteries.
6. Check the correct position and respect the polarity.
7. Take off the old batteries.

MAINTENANCE

1. Take off the batteries from the transmitter if the vehicle has not been used for a long period of time.
2. Clean the surface of the vehicle with a soft cloth.
3. Never leave the vehicle under a direct hot source.

FR

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES BATTERIES

1. Il faut ne pas recharger les piles non rechargeables.
2. Vous devez enlever les piles rechargeables de l'émetteur avant de les recharger.
3. Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte.
4. Ne pas mélanger des types différents de piles, ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
5. Nous vous recommandons d'utiliser des piles du même type ou d'un type équivalent!

6. Veuillez vous vérifier que la position des piles respecte la polarité.
7. Veuillez vous retirer les piles usagées du produit.

SOIN ET MAINTENANCE

1. Veuillez vous enlever les piles du jouet lors qu'il de sera pas utilisé pendant un certain temps (ce concerne l'émetteur seulement).
2. Nettoyez la surface du produit avec un chiffon doux.
3. Conservez le produit éloigné de la chaleur directe.

PT

PRECAUÇÕES COM AS BATERIAS

1. As baterias não recarregáveis nunca devem ser carregadas.
2. Devem tirar-se as baterias recarregáveis do emissor antes de as carregar.
3. As baterias recarregáveis devem ser carreadas por um adulto.
4. Não misturar tipos diferentes de pilhas nem misturar novas com usadas.
5. Recomendase a utilização de pilhas do mesmo tipo ou equivalentes.
6. Verifique a polaridade das pilhas.
7. Retirar as pilhas descarregadas do produto.
8. Não curto-circuitar as terminais de alimentação.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. Retirar as baterias do emissor quando não o vai utilizar durante algum tempo.
2. Limpe a superfície do produto com um pano suave.
3. Mantenha o produto afastado do calor directo.

IT

PRECAUZIONI BATTERIA

1. Non devono essere ricaricate batterie non ricaricabili.
2. Togliete le batterie dal trasmettitore prima di avviare la ricarica.
3. Il processo di ricarica deve essere eseguito da un adulto.
4. Non mischiate batterie di tipo diverso o nuove batterie con vecchie batterie.
5. Si raccomanda di utilizzare batterie dello stesso tipo.
6. Controllate il posizionamento delle celle e la polarità.
7. Rimuovete le batterie vecchie.

MANUTENZIONE

1. Togliete le batterie dal trasmettitore se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo.
2. Pulite la superficie del veicolo con un panno morbido e pulito.
3. Non abbandonate mai il veicolo vicino ad una fonte di calore.

SERVICIO TÉCNICO ONLINE: PARA GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE VISITE:
ONLINE CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY VISIT:



MADE IN CHINA

NBOTS

is brand of NINCO DESARROLLOS S.L.

Ctra. de l'Hospitalet 32

08940 Cornellà Barcelona Spain

CF B-60307725

www.ninco.com